

BERING

BEDIENUNGSANLEITUNG VITUS 1728
OPERATING INSTRUCTION VITUS 1728

DE BERING AUTOMATIK UHRWERK VITUS 1728

EINSTELLEN DES DATUMS

Ziehen Sie die Krone in Position **2** und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis das aktuelle Datum angezeigt wird. Drücken Sie die Krone wieder in Position **1** zurück. *


* Bitte stellen Sie die Uhr nicht zwischen 20.30 Uhr und 2 Uhr ein, da sonst das Datum am nächsten Tag nicht umspringt.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Ziehen Sie die Krone in Position **3** und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Achten Sie darauf, ob es Vor- oder Nachmittag ist, um die aktuelle Uhrzeit richtig einzustellen. Drücken Sie die Krone wieder in Position **1** zurück.

MANUELLER HANDAUFZUG

Sie können Ihre BERING Automatikuhr auch per manuellem Handaufzug wieder in Gang setzen. Drehen Sie dafür die Krone in der Position **1** im Uhrzeigersinn circa 15-20 Mal bis die natürliche Bewegung der Zeiger wieder einsetzt.

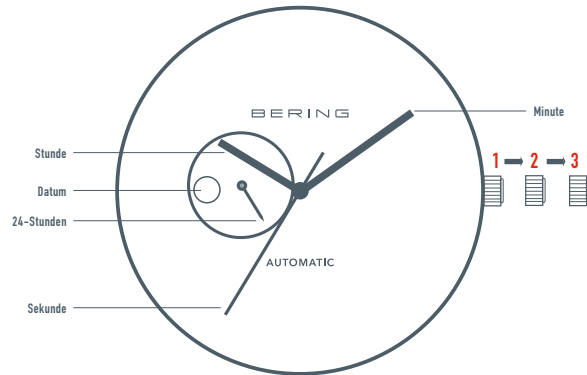

EN BERING AUTOMATIC MOVEMENT VITUS 1728

SETTING THE DATE

Pull the crown out to position **2** and turn it clockwise until the current date is shown. Push the crown back to position **1**.*


* Please do not set the watch between 8.30 pm and 2 am, as otherwise the date won't change on the next day.

SETTING THE TIME

Pull the crown out to position **3** and turn it clockwise until the current time is displayed. Take care whether it is morning or afternoon in order to set the current time correctly. Push the crown back to position **1**.

HAND-WINDING

You can also set your automatic watch in motion again by winding the stem manually. To do so, turn the crown clockwise in position **1** about 15-20 times until the natural movement of the hands resumes.

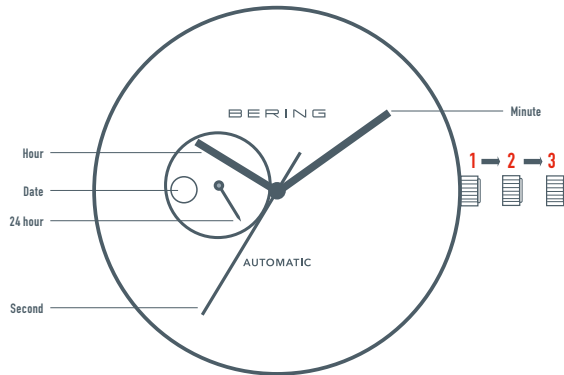

BERING SERVICE CENTER

Bitte wenden Sie sich für alle Serviceanfragen an das Ihnen nächstgelegene BERING Service Center. Ihr Service Center finden Sie unter "Service" auf www.beringtime.com.

For all service inquiries, please contact your closest BERING Service Centre. You will find your Service Centre under "Service" at www.beringtime.com.